



2019年12月13日 更新

C2000-A2-SAX0800-CX3 使用说明书

Ethernet ← 8AI
0-5/0-10 VDC

远程 I/O 模块 — 以太网型模拟量模块



深圳市中联创新自控系统有限公司
Shenzhen United Innovation Automatic Control System Co., Ltd.

目录

目录	2
1. 快速使用	4
1.1. 使用前准备	4
1.2. 设备接线	4
1.3. 软件设置及设备调试	5
1.3.1. 设备搜索及参数设置	5
1.3.2. 设备调测	6
2. 硬件说明	7
2.1. 技术参数	7
2.2. 产品外观	9
2.3. 指示灯	10
2.4. 端口说明	11
2.5. 尺寸	12
2.6. 安装方式	12
3. 产品功能	13
3.1. AI采集	13
3.2. 其他功能	13
3.2.1. AI采样率设置	13
3.2.2. AI模块滤波参数	13
3.2.3. AI模块采样范围	13
3.2.4. AI工程量高(低)点标定	13
4. 软件操作	14
4.1. 软件安装	14
4.2. 软件界面及功能介绍	14
4.3. 软件使用	15
4.3.1. 设置设备参数	15
4.3.2. 设备状态查看	17
4.3.3. 设备参数修改	18
4.3.4. 远程设置	18
5. 通信协议	19
5.1. 寄存器列表	19
5.2. 协议应用范例	21
5.2.1. 读AI工程量(0x03)	21
5.2.2. 读AI原始值(0x03)	22
5.2.3. 读级联设备的DI状态	23
5.2.4. 写级联设备的DO值	24
6. 装箱清单	26
7. 产品服务	27

【版权声明】

© 2000 - 2019 中联创新版权所有

【商标声明】



及其它中联创新服务相关的商标均为深圳市中联创新自控系统有限公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【免责声明】

本文档仅提供有关康耐德产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，包括未以明示或暗示、以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可。除深圳市中联创新自控系统有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，深圳市中联创新自控系统有限公司不承担任何其他责任；并且深圳市中联创新自控系统有限公司对康耐德产品的销售或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品特定用途适用性、适销性、对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等，均不作担保。

深圳市中联创新自控系统有限公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

【联系方式】

深圳市中联创新自控系统有限公司

地 址：深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 楼

官 网：www.konnad.com

电 话：0755-88865168

1. 快速使用

本章节“快速使用”可使用户快速了解及使用产品，了解产品接线、配套软件安装、产品参数设置及调试（查看状态及控制状态）。

1.1. 使用前准备


IO设备使用前需额外准备网线、电源、螺丝刀及电脑等相关辅件，具体见下表所示：

类型	产品准备	其他辅件准备
硬件	A2-SAX0800-CX3一台（下文统称“IO设备”）	另需自备网线一根，导线若干；9~27VDC电源一个。
软件	《康耐德设备设置工具》安装包	需电脑一台，已预装Windows操作系统

软件包下载地址：<https://www.konnad.com/download?file=sdk> 服务与下载-->下载中心-->软件 & SDK-->康耐德设备设置工具

1.2. 设备接线

将IO设备按如下接线示意图接上需要采集/控制的IO设备，需要外接电源：

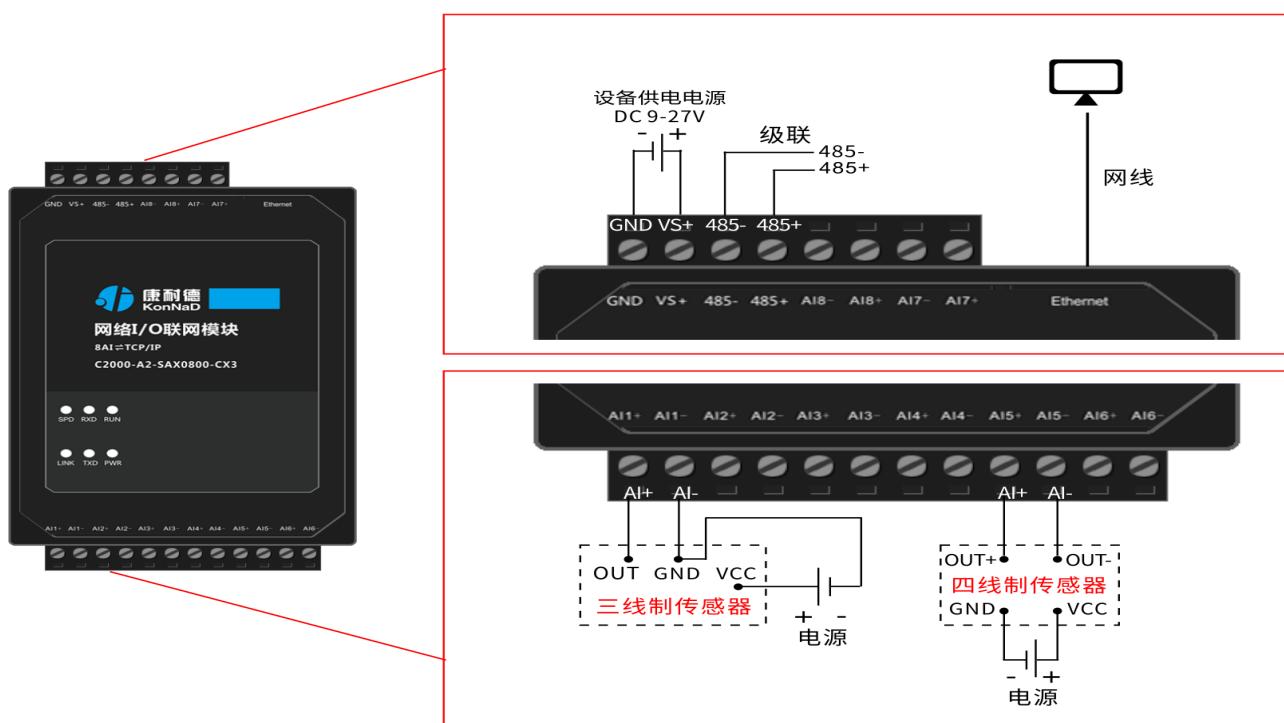

设备DC 9-27V供电后，电源指示灯PWR红色常亮，运行指示灯RUN闪烁，设备供电正常。设备接上网线，网线另外一端插入电脑网口，网络指示灯SPD常亮、LINK闪烁，设备已接入网络。

AI (模拟量) 接线测试 : 按上图将传感器的输出端连接至 AI1- 和 AI+ 端口 , 通过网线将电脑与 IO 设备连接 ; 通过康耐德设备设置工具设置参数后读取 IO 设备信息 , 检查软件是否能获取到 AI1 数值 (软件上点值 AI1 工程量除以 1000 即为采集的模拟量值) 。

1.3. 软件设置及设备调试

在参数设置前请按如下操作安装好软件包 , 将已完成 **上一步骤** 的设备用网线连接至电脑 , 打开安装好的《康耐德设备设置工具》 , 搜索设备并进行参数设置。参数设置成功后 , 查看设备的 AI 值变化 , 验证设备能正常通讯。

软件包安装 : 1. 下载软件压缩包 ; 2. 软件压缩包右键属性 --> 常规 --> 解除锁定 (无此项时忽略本步骤) ; 3. 软件压缩包解压缩 --> KonNaD.Setup.exe 右键 “ 以管理员身份运行安装 ” 即可。

软件包安装出现问题参考 [软件操作](#) 内容。

1.3.1. 设备搜索及参数设置

打开《康耐德设备设置工具》 , 选择 **搜索网络设备** , 点击 **搜索** , 搜索到设备后 , 点选搜索到的设备 , 双击设备或点击软件上方 **设置** 键 , 弹出设置 “ 设备参数 ” 对话框 , 将设备的 IP 地址参数设置成与电脑在同一网段 , 设备工作模式设置为 “ 服务器模式 ” , 点击确定。

网络 IO 设备出厂默认 IP 地址为 10.1.1.10 (子网掩码 255.0.0.0 \ 网关 10.1.1.200) , 将设备 IP 设置与电脑 IP 在相同的网段 , 以电脑 IP 为 10.1.1.11 为例 , 将设备 IP 设置成 10.1.1.12 。



特别提示 : 搜索时如果搜索不到或提示网卡报错时

- 确认是否按照以管理员权限安装和运行 ;
- 找到安装包(解压之前) --> 右击属性 --> 常规 --> 解除锁定 --> 解压后重新安装 ;
- 检查网络指示灯状态是否正常或更换网线。

1.3.2. 设备调测

设备参数设置成功后，重新搜索设备，点击软件左下角“刷新”，可以看到设备的所有点值信息。

- **AI1~AI2 工程量**为采集的电压值（软件上AI工程量点值除以1000即为采集的电压值）；
- **AI1~AI2 原始值**为采集的原始值（16bit分辨率，0-5V/0-10V对应AI原始值0-65535）。

如下图示：



【更多相关信息】详细软件操作见“[软件操作](#)”；若需上位机/软件对接开发（二次开发）详见“[通信协议](#)”中的寄存器信息。

2. 硬件说明

2.1. 技术参数

类别	参数名称	规格
AI 输入	AI 路数	8
	连接端	凤凰端子
	采集范围	0-5/0-10V
	采集精度	1‰
	分辨率	16位
	采集特性	差分输入
	采集频率	10/30Hz 可配置
	通道隔离度	350VDC
网络	输入阻抗	10kΩ
	网口数量	1
	速度	10/100M
	传输距离	100 米
	通信协议	标准 Modbus TCP 协议
向下串行接口	协议模式	支持 TCP Server/Client 模式
	串口类型	RS485
	端口数量	1
	连接端	凤凰端子
电源	级联/透传	RS485 级联
	电源连接端	凤凰端子
	输入电压	9~27VDC
物理特征	电流	80mA @ 12VDC
	尺寸	75*105*30mm

	安装方式	定位孔/导轨安装
工作环境	工作温度	-40°C ~ 85°C
	存储温度	-60°C ~ 125°C
	相对湿度	5% ~ 95% RH 不凝露

2.2. 产品外观



2.3. 指示灯


类别	指示灯	说明	含义
网络	LINK	网络连接状态指示灯	常亮：RJ45 网口接入正常
			闪烁：RJ45 网口正在收发数据
			熄灭：RJ45 网口未插入网线或与路由器没有正常连接
	SPD	10/100M 指示灯	常亮：接入 100M 网络
			熄灭：未接入 100M 网络，检查路由器是否支持 100M 网络
向下串行接口	RXD	RS485 数据接收指示灯	常亮：RS485 线路故障，请检查 RS485 线路正负极是否接反
			闪烁：RS485 端口正在接收数据
			熄灭：RS485 端口未接收数据
	TXD	RS485 数据发送指示灯	闪烁：RS485 端口正在发送数据 熄灭：RS485 端口未发送数据
电源	PWR	电源指示灯	常亮：设备供电正常
			熄灭：设备未通电或供电异常，请检查电压是否为 9-27VDC
运行	RUN	设备运行指示灯	常亮：程序异常
			闪烁：运行正常，间隔 1s 闪烁
			熄灭：程序异常

2.4. 端口说明

类别	端口	说明	建议线材
AI 输入	AIx+、AIx-	模拟量信号输入正极、模拟量信号输入负极	RVV 2*0.5
网络	Ethernet	RJ45 网口	CAT-5e
向下串行接口	485+、485-	RS485 正极、RS485 负极（向下）	RVSP 2*1.0
电源输入	VS+、GND	电源输入正极、电源输入负极	RVV 2*1.0


2.5. 尺寸

单位 : mm (inch)

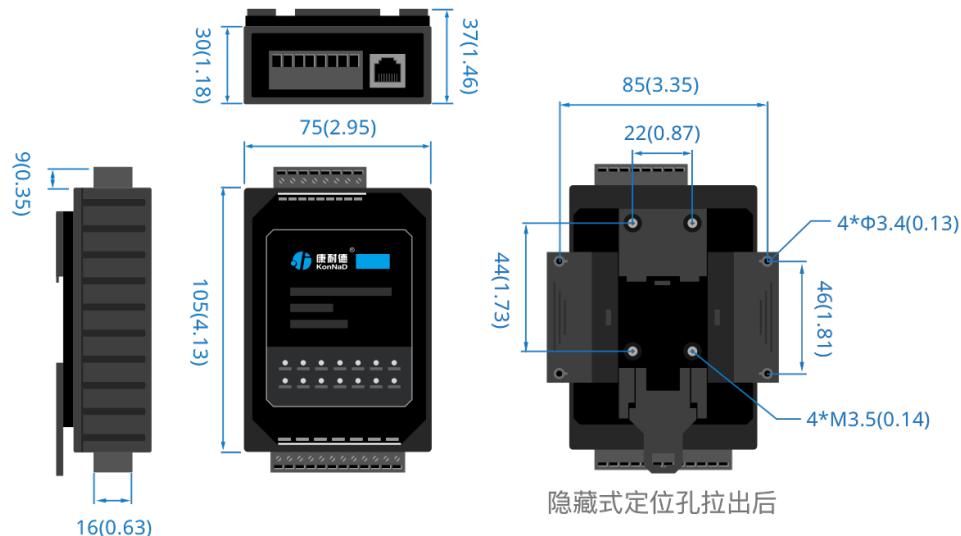


隐藏式定位孔拉出后

2.6. 安装方式

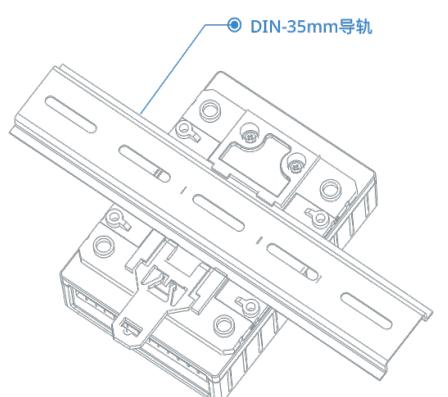

导轨安装

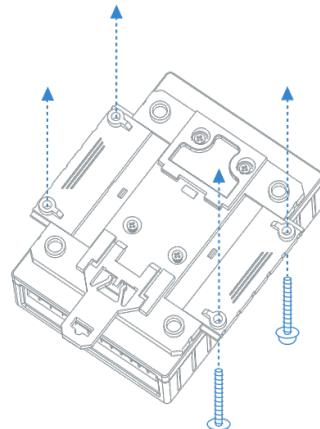

定位孔安装

3. 产品功能

3.1. AI采集

AI采集：为2路差分采集，可以采集0~5V或0~10V电压，可接两线、三线、四线制传感器，分辨率16位，采集精度千分之一。

注：读取设备采集的电压值可以使用两种方法。

- AI工程量起始寄存器地址为40600 (0x0258)，4字节浮点数，读AI工程量使用0x03功能码（采用IEEE754浮点数表示）。
- AI原始值起始寄存器地址为40700 (0x02BC)，2字节无符号整型，读AI工程量使用0x03功能。（16bit分辨率，0-5V/0-10V对应AI原始值0-65535）。

3.2. 其他功能

3.2.1. AI采样率设置

可在此设置所有AI通道的采样率，有效值为0和1。0表示单通道采样率为 $\geq 10HZ$ ，1表示 $\geq 30HZ$ ，默认0。

3.2.2. AI模块滤波参数

可在此设置所有AI通道的滤波参数，默认0x4，范围1~16。

3.2.3. AI模块采样范围

可在此所有AI通道的采样范围，有效值为0和1。0表示0~5V，1表示0~10V，默认0。

3.2.4. AI工程量高（低）点标定

当读取AI测量电压误差很大时，可通过此次寄存器校准。校准方法为给AI通道一个精准的电压信号，写值进行校准。如校准设备的AI1通道，实际输入电压10V，则对AI测量的校准值里写入10000进行校准。


注：此功能慎用，除非出现误差很大才可需校准，校准时不可不接电压源而往寄存器里面写入数值，否则将导致设备无法正确采集数值。

4. 软件操作


4.1. 软件安装

此操作前需确保设备正确接线并已上电，将网络型IO设备用网线连接到电脑网口或交换机，使用《康耐德设备设置工具》对IO设备进行设置和调试，通过软件可以更改IO设备的网络参数、连接参数和级联参数并可查询控制IO设备的状态等。《康耐德设备设置工具》为IO设备设置及调试工具，如需组态软件请咨询客服。

下载软件安装包后需先检查压缩包的属性是否有“解除锁定”提示，如有请先解除锁定后解压安装，如不先解除锁定直接解压安装程序，将导致软件运行异常。（锁定原因：由于使用浏览器下载的可执行程序时，可能会被电脑系统自带的SmartScreen筛选器锁定权限，从而导致设置程序无法正常工作。如遇此类情况需先对安装包解除锁定，再进行解压安装。）

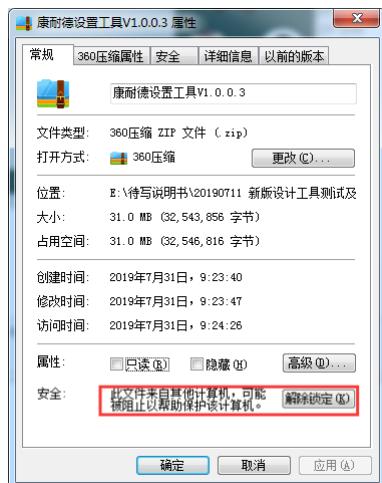

解压安装包后，软件安装需以管理员的权限运行安装程序目录中的“KonNaD.Setup.exe”，然后在安装向导的指引下即可对程序进行安装。

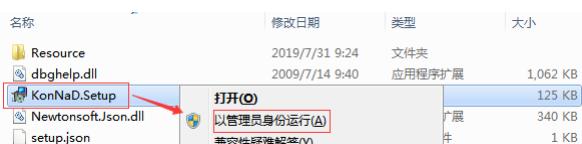

软件无法运行或闪退解决方法：找到电脑桌面软件快捷键图标-->右击属性-->兼容性-->勾选以管理员身份运行此程序-->应用-->确定-->再次打开软件。

4.2. 软件界面及功能介绍



“设置”：用于设置网络型IO设备的网络参数或RS485型IO设备串口参数；

“远程设置”：对于网络型IO设备，当已配置设备IP为局域网内网段但设备跨多个路由，搜索不到时，可以通过远程设置修改设备参数。对于RS485型IO设备无效；

“修改/清除密码”：修改和清除网络型IO设备密码；

“调试助手”：包含网络调试、串口调试、模拟量换算和进制转换工具；

“搜索网络/串口设备”：可以选择搜索网络型IO设备或RS485型IO设备，根据具体是哪种类型的产品点击“搜索”按钮进行搜索；

“监听设置”：当网络型IO设备作为客户端时，可以设置调试软件作为服务器端的监听端口号；

“刷新”：点击“刷新”按钮可以获取设备当前点值状态，或勾选“自动刷新”可以连续获取点值状态信息。

4.3. 软件使用

4.3.1. 设置设备参数

打开《康耐德设备设置工具》，选择 **搜索网络设备**，点击 **搜索**，可搜索到IO设备，如下图：



1) 设置设备参数

搜索到设备后，双击搜索到的设备或点击软件上“设置”键，弹出设置“设备参数”对话框可进行设备基本参数配置（设备默认IP地址10.1.1.10/子网掩码255.0.0.0 /网关10.1.1.200），下面对设备参数进行介绍。



自动获取IP：如果勾选“自动获得IP地址”，那么此C2000所在网段当中的DHCP服务器将为其自动分配IP地址，但仍需**手动设置上本网段默认网关**；如不勾选“自动获得IP地址”需要手动为其指定IP地址和子网掩码、默认网关。

工作方式：可以设置为“服务器模式”或“客户端模式”，在服务器模式下设备在指定的端口监听来自客户端的连接。设备选择客户端工作模式时，要同时设置服务IP和端口，当设备做为客户端时从上电开始就会主动的连接服务器，直到和服务器建立连接为止。此处服务器客户的指的的Socket连接时的概念，不要和应用程序的客户端服务器相混淆。

监听端口：设备设置为服务器工作模式时等待客户端连接的监听端口。

服务器IP或域名：设备设置为客户端工作模式时需要设置，需要连接的服务器地址。

服务器端口：设备设置为客户端工作模式时需要设置，需要连接的服务器的端口。

主动上传数据：此设备无此功能，此设置项可不理会。

2) 设置级联设备

点击“下一步”进入“级联设备”设置项，在此可以添加本公司RS485型IO模块作为级联设备，如不需要级联RS485型IO模块作为级联设备使用，这里的设置可以忽略。

级联指的是A2-SAX0800-CX3的RS485接口连接本公司RS485型IO模块，这些RS485型IO模块原本使用Modbus RTU进行通信。通过级联后上位机可通过网络使用Modbus TCP读取这些级联RS485型IO模块数据。最多可以级联16个本公司RS485型IO模块，上位机使用Modbus TCP读取级联设备数据时为区分不同的485设备，需将设备的485地址映射为Modbus TCP协议中的单元标识。比如上位机读取485地址为2的RS485型IO模块的数据，上位机发送的Modbus TCP数据报文中的单元标识需要设置为2。



在级联设备中点“添加”在弹出的添加级联设备中完成级联设备的添加。

4.3.2. 设备状态查看

设备参数设置成功后，重新搜索设备，点击软件左下角“刷新”，可看到设备的所有点值信息。

如下图示：

50. **AI1~AI2工程量**为采集的电压值（软件上AI工程量点值除以1000即为采集的电压值）；
50. **AI1~AI2原始值**为采集的原始值（16bit分辨率，0-5V/0-10V对应AI原始值0-65535）。

序号	名称	MAC地址	IP地址	型号	主/从设备版本号	操作
1	A2-SAX0800-CX3	00:09:F6:10:A8:7A	10.1.1.12	A2-SAX0800-CX3	3.20/2.0	搜索级联
2	A2-SDD4040-DD3	00:09:F6:10:A8:15	10.1.1.12	A2-SDD4040-DD3	3.20/2.0	搜索级联

点索引	点名称	点类型	点值	描述	最后更新时间
25	AI1工程量	模拟量	9384.908	9384.908	2019-09-12 09:53:17
26	AI2工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
27	AI3工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
28	AI4工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
29	AI5工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
30	AI6工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
31	AI7工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
32	AI8工程量	模拟量	0	0	2019-09-12 09:53:17
33	AI1原始值	数值量	61504	61504	2019-09-12 09:53:17
34	AI2原始值	数值量	0	0	2019-09-12 09:53:17

如：点索引25-32(AI1工程量-AI8工程量)中的点值即为设备八个通道采集到的电压值。上图中AI1工程量的点值为9384.908即电压为9.384v。

点索引33-40(AI1原始值-AI8原始值)中的点值也是设备八个通道采集到的电压值。上图中AI1原始值的点值为61504，根据0-10v对应0-65535可算出电压也为9.384v。（此时设备设置的采样范围为0-10v，如果采样范围设置的是0-5v，计算电压的方法是0-5v对应0-65535）

4.3.3. 设备参数修改

如需要修改设备的参数，可点击对应参数后面的图标（有此标记的点值都可以修改）修改设备的参数，如下图修改设备的采样频率，在弹出的对话框选择需要设置的频率点确定即可。

其他，如AI模块滤波参数、AI模块采样范围等可根据现场环境进行修改。



序号	名称	MAC地址	IP地址	型号	主/从设备版本号	操作
1	A2-SAX0800-CX3	00:09:F6:10:A8:7A	10.1.1.12	A2-SAX0800-CX3	3.20/2.0	搜索级联
2	AI2工程量低点标定	00:09:F6:10:A8:7A	10.1.1.12	C2000-A2-SAX0800-CX3	1.0.0.0	

点索引	点名称	描述	最后更新时间
50	AI2工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
51	AI3工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
52	AI4工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
53	AI5工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
54	AI6工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
55	AI7工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
56	AI8工程量低点标定	0	2019-09-11 15:14:02
57	AI模块采样率设置	数值得量 0 单通道采样率为>=30HZ	2019-09-11 15:14:02
58	AI模块滤波参数	数值得量 4	2019-09-11 15:14:02
59	AI模块采样范围	数值得量 0~10V	2019-09-11 15:14:02
-	-	-	-

4.3.4. 远程设置

当已配置设备IP为局域网内网段，但设备跨多个路由，搜索不到时，可以通过远程设置修改设备参数。点击软件左上角“远程设置”，弹出对话框填写设备IP地址，远程端口21678默认不修改，即可进行设备参数配置。



5. 通信协议

设备使用国际标准Modbus TCP协议，如对协议有疑问可自行参考相关Modbus文档或和本公司咨询。

5.1. 寄存器列表

寄存器地址	寄存器个数	寄存器功能	状态	数据范围	适用的功能码
40100	3	模块MAC地址	R	如MAC : 00 09 f6 01 02 03 , 发送序列为 : 09 00 01 f6 03 02	0x03 , 0x06 , 0x10
40103	1	设备型号	R	按设备型号显示	0x03 , 0x06 , 0x10
40104	1	模块版本号	R	例如5.2, 高字节为主版本, 低字节为次版本	0x03 , 0x06 , 0x10
40105	2	IP地址	RW	例如 : 10.1.1.11 , 地址表示为0xB01010A 第1个寄存器40105表示IP的低2个字节0x010A 第2个寄存器40106表示IP的高2个字节0xB01	0x03 , 0x06 , 0x10
40107	1	Modbus TCP端口	RW	默认502 , 发送序列为01 F6	0x03 , 0x06 , 0x10
40108	1	保留	RW	保留。读为0 , 写无效	0x03 , 0x06 , 0x10
40109	2	子网掩码	RW	默认 : 255.0.0.0。格式同IP地址	0x03 , 0x06 , 0x10
40111	2	网关地址	RW	默认 : 10.1.1.200。格式同IP地址	0x03 , 0x06 , 0x10
40113	1	自动或指定IP	RW	0 , 指定IP (默认) ; 1 , 自动获取IP。发送序列同Modbus TCP端口	0x03 , 0x06 , 0x10
40114	1	保留	RW	保留。读为0 , 写无效	0x03 , 0x06 , 0x10

40115	32	服务器IP或域名	RW	默认 “10.1.2.132” , 用于客户端模式 使用字符串形式保存	0x03 , 0x06 , 0x10
40147	1	服务器端口	RW	0-65535 , 默认9876 , 用于客户端模式	0x03 , 0x06 , 0x10
40148	1	保留	RW	保留。读为0 , 写无效	0x03 , 0x06 , 0x10
40149	2	DNS服务器IP	RW	默认8.8.8.8 , 用于客户端模式解析服务器域名。格式同IP地址	0x03 , 0x06 , 0x10
40151	1	IO模块工作模式	RW	0 , 服务器模式 (默认) ; 1 , 客户端模式。 1.服务器模式时 , 模块在 modbus TCP端口监听 , 等待别的设备来连接 2.客户端模式时 , 模块通过服务器IP或域名去连接服务器	0x03 , 0x06 , 0x10
40152	1	保留	RW	保留。读为0 , 写无效	0x03 , 0x06 , 0x10
40153	1	是否主动上传	RW	0 , 被动采集 (默认) ; 1 , 主动上传。有AI功能的模块没有主动上传功能	0x03 , 0x06 , 0x10
40154	1	设备ID	RW	用于区分不同设备	0x03 , 0x06 , 0x10
40155	10	设备名字	RW	不足20字符以0填充。高字节在前 , 比如名字为 “1234” 读2个寄存器返回0x32 0x31 0x34 0x33	0x03 , 0x06 , 0x10
40165	1	保留	RW	保留	0x03 , 0x06 , 0x10
100	1	零点校准触发	RW	写0无效 , 写非0值进行一次零点校准 回读为0表示校准完成 , 非0表示正在校准	0x01 , 0x05 , 0x0F

101	1	满量程点校准触发	RW	写0无效，写非0值进行一次满量程点校准 回读为0表示校准完成，非0表示正在校准	0x01 , 0x05 , 0x0F
10200	1	零点校准记录	R	0表示没有进行过零点校准，非0表示进行过零点校准	0x02
10201	1	满量程点校准记录	R	0表示没有进行过满量程点校准，非0表示进行过满量程点校准	0x02
40600	16	AI1 ~ AI8工程量	R	模拟通道被测信号工程量寄存器，4字节浮点数	0x03
40700	8	AI1 ~ AI8原始值	R	模拟通道被测信号原始寄存器，2字节无符号整数0x0000-FFFF	0x03
41000	1	AI模块采样率设置	RW	所有AI通道的采样率，有效值为0和1。0表示单通道采样率为>=10HZ，1表示>=60HZ。默认0。	0x03 , 0x06 , 0x10
41001	1	AI模块滤波参数	RW	所有AI通道的滤波参数，有效值为1~16。默认4。	0x03 , 0x06 , 0x10
41002	1	AI模块采样范围	RW	所有AI通道的采样范围，有效值为0和1。0表示0~10V，1表示0~5V。默认0。	0x03 , 0x06 , 0x10

5.2. 协议应用范例

根据前面的设置和设备建立好Socket连接后通过modbus协议即可取得设备数据，设备的单元表示固定为FF，级联设备的单元标示为其485地址。

5.2.1. 读AI工程量 (0x03)

以同时采集8路AI工程量为例进行说明，命令如下：

0x 000100000006FF0302580010

命令解析：

0001	0000	0006	FF	03	0258	0010
事务处理标识	协议标识	后面字节数	单元标识	功能码	寄存器起始地址	寄存器个数
2字节	2字节，0000表示modbus协议	2字节，表示后面字节数	1字节，0xFF表示主设备	1字节，03，读寄存器	2个字节，要开始读取的寄存器地址	2字节，需要读取的寄存器个数

假设A2-SAX0800-CX3 通道AI1-AI4的接入电压为0，通道AI5-AI8的接入电压为10V，设备返回的命令为：

命令解析：

0001	0000	0023	FF	03	20	000
事务 处理 标识	协议标识	后面 字节 数	单元标 识	功能码	数据 长度	数据
2字 节	2字 节，0000表 示modbus协 议	2字 节， 表示	1字 节， 0xFF表	1字 节，03， 读寄存器	1字 节， 表示	1个AI使用4字节数据，0000 0000表示0； 4000，由十六进制转为浮点数即10000.00

5.2.2. 读AI原始值 (0x03)

以同时采集8路AI原始值为例进行说明，命令如下：

0x 000100000006FF0302BC0010

命令解析：

0001	0000	0006	FF	03	02BC	0008
事务处理 标识	协议标识	后面字节 数	单元标识	功能码	寄存器起 始地址	寄存器个 数

2字节	2字节 , 0000表示modbus协议	2字节 , 表示后面字节数	1字节 , 0xFF表示主设备	1字节 , 03 , 读寄存器	2个字节 , 要开始读取的寄存器地址	2字节 , 需要读取的寄存器个数
-----	----------------------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------

同样假设A2-SAX0800-CX3 通道AI1-AI4的接入电压为0 , 通道AI5-AI8的接入电压为10v , 设备返回的命令为 :

0x 0001 00000023 FF 03 10 0000000000000000FFFFFFFFFFFF

命令解析 :

0001	0000	0023	FF	03	10	0000000000000000FFFFFFFFFFFF
事务 处理 标识	协议标识	后面 字节 数	单元标 识	功能码	数据 长度	数据
2字 节	2字 节 , 0000表 示modbus协 议	2字 节 , 表示 后面 字节 数	1字 节 , 0xFF表 示主设 备	1字 节 , 03 , 读寄存器	1字 节 , 表示 数据 长度	1个AI使用2字节数据 , 根据0-10v对应 0-65535 , 可以算出后4路电压为10v

5.2.3. 读级联设备的DI状态

假设A2-SAX0800-FX3设备下接入地址为02的级联设备A2-SDD4040-AD1 , 读取级联设备的4路DI发送命令 : 0x

0001 00000006 01 02 00 C8 0004

命令解析 :

0001	0000	0006	02	02	00C8	0004
事务处理 标识	协议标识	后面字节 数	单元标识	功能码	寄存器起 始地址	寄存器个 数
2字节	2字节 , 0000表 示modbus协议	2字节 , 表 示后面字 节数	1字节 , 0x01表示 级联设备 的地址	1字 节 , 02 , 读 寄存器	2个字 节 , 要开 始读取的 寄存器地 址	2字节 , 需要读取 的寄存器 个数

假设A2-SDD4040-AD1的通道DI1-DI2已经闭合 , 通道DI3-DI4断开 , 设备返回的命令为 :

0x 0001 00000004 01 02 01 03

命令解析：

0001	0000	0004	02	02	01	03
事务处理 标识	协议标识	后面字节 数	单元标 识	功能码	数据 长度	数据
2字节	2字节，0000表 示modbus协议	2字节， 表示后面 字节数	1字节， 0x01表 示级联 设备的 地址	1字 节，02， 读寄存器	1字 节， 表示 数据 长度	—bit表示一个通 道，03二进制 为00000011，1为闭 合，0为断开

上位机读取级联设备数据时只需要将485地址映射为单元标识，级联设备的寄存器和功能码保持不变。

5.2.4. 写级联设备的DO值

控制级联设备A2-SDD4040-AD1的4路DO状态，将DO1 –DO2闭合，DO3- DO4断开，命令如下：

发送命令：0x 000100000008010F006400040103

命令解析：

0001	0000	0008	02	0F	0064	0004	01	03
事务 处理 标识	协议标识	后面 字节 数	单元标 识	功能码	寄存器 起始地 址	寄存 器个 数	数据 长度	数据
2字 节	2字 节，0000表 示modbus协 议	2字 节， 表示 后面 字节数	1字 节， 0x01表 示级联 设备的 地址	1字 节，0F， 写寄存器	2个字 节，要 开始读 取的寄 存器地 址	2字 节， 需要 读取 的寄 存器 个数	1字 节， 表示 数据 长度	—bit表示一个通 道，03二进制 为00000011，1为 闭合，0为断开

若设备正常执行命令，返回数据如下：0x 000100000006010F00640004

命令解析：

0001	0000	0004	02	0F	0064	0004
事务处理 标识	协议标识	后面字节 数	单元标识	功能码	寄存器起 始地址	寄存器个 数

2字节	2字节，0000表示modbus协议	2字节，表示后面字节数	1字节，0x01表示级联设备的地址	1字节，0F，写寄存器	2个字节，要开始读取的寄存器地址	2字节，需要读取的寄存器个数
-----	--------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	----------------

6. 装箱清单

序号	名称
1	主设备 (包含扣具)
2	凤凰端子 (若干)
3	安装指引卡

7. 产品服务

您所购买的产品在正常使用的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成质量问题，自购买之日起提供免费保修服务。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏，本公司提供维修服务，但收取适当维修费。保修期限如下表：

产品类别	保修年限
带壳	6 年
不带壳	3 年

注：产品配件不提供保修服务。

保修条例：

1. 自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），在保修期限内，对发生故障的产品进行免费维修。
2. 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于保修范围。
3. 在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。
4. 所有保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。
5. 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。
6. 定制化和 ODM 产品的保修期以合同约定为主。
7. 和本保修条例发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条例执行。
8. 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。
9. 本条款的解释权归本公司所拥有。